
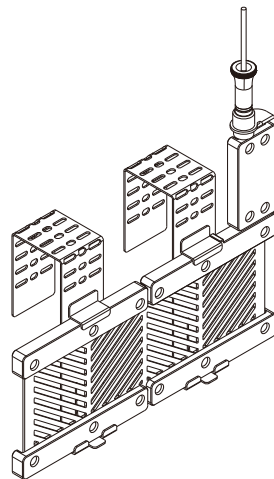


さあ、新しい揚げ物体験を

FTG-T1101 取扱説明書

このたびは当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。製品を安全に正しくお使い頂くため本書をよくお読みになり十分にご理解の上ご使用ください。

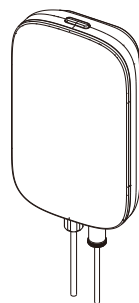

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所に保管して下さい。

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために△警告と❗注意の絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

△ 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



異常があるときは、全ての機器を外しすぐに使用をやめてください。
煙が出る・においがする・外部が劣化するなど、そのまま使用すると火災によるけがや、器物破壊の原因となります。



分解や改造をしないでください。
事故・火災・感電の原因となります。



異物を入れないでください。
水や金属が内部に入ると、事故・火災・感電の原因となります。



本製品の総質量に耐えられる場所に設置してください。落下や転倒によるけがや事故の原因となります。



必ず指定された電源を使用してください。
指定された電源以外では、火災・感電の原因となります。

❗ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



移動の際は、耐熱ケーブル及び AC アダプターをはずしてください。ケーブルが損傷し、火災・感電の原因となることがあります。



落下など、強い衝撃を与えないでください。火災・感電・発火の原因となることがあります。



車内などの温度の高い場所に置かないでください。直射日光の当たる場所やストーブのそばなどに置くと、発熱・火災の原因となることがあります。



湿気・熱気・ほこりの多い場所に置かないでください。加湿器・ガスコンロ(直火)の近く・ほこりの多い場所などに置くと、発熱・火災の原因となることがあります。



振動の激しい場所には設置しないでください。落下によって、けがや火傷や破損の原因となることがあります。



熱がこもりやすい布などの上に置いたり、覆ったりしないでください。
熱がこもって、火災の原因となることがあります。風通しのよい状態でご使用ください。



長期間使用しないときや、お手入れするときは、必ずケーブルを本機から外し電源供給を停止してください。漏電・感電の原因となることがあります。



FTG-T1101 の設置は油の加熱前におこなってください。高温での作業は火傷の原因となります。



パネルやマルチアタッチメントや耐熱ケーブルの清掃は、温度が下がってからおこなってください。高温での作業は火傷の原因となります。

電源について (AC アダプター)

／ 必ずお読みください

警告



AC アダプター付属の製品については以下にご注意ください。



● 必ず添付または指定の AC アダプターを使用してください。



● 添付 AC アダプターは本製品専用であり他の機器に取り付けしないでください。



● ケーブル部分を加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。

● ケーブル部分を AC コンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。ケーブルを引っ張ると、断線または短絡して、火災および感電の原因となることがあります。

● 電源プラグは、ぬれた手で AC コンセントに接続したり、抜いたりしないでください。感電の原因となります。

● AC コンセントに接続されているときにはぬれた手で触らないでください。感電の原因となります。

● AC アダプターにものを乗せたり、かぶせたりしないでください。(ラップフィルム、アルミホイルなど)

● 保温・保湿性の高いものの近くで使用しないでください。(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)

● 本製品を長期間使わない場合は、AC アダプターを電源から抜いてください。AC アダプターを長期間接続していると、電力消費・発熱します。

● AC アダプターは AC100V 以外の電圧で使用しないでください。本製品に添付の AC アダプターは、AC100V 専用です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。

免責事項

火災・地震・雷などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、取扱説明書にしたがわない使用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

本製品の使用、または使用不能から生じた損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等について、当社は一切の責任を負いません。製品の外観、仕様および価格等は予告無く変更される場合がございます。

製品保証


本書の保証規定に記載されている内容に準じます。

もくじ


パッケージ内容	5
設置概要	6
設置の流れ	7
① 本体の設置	8
② マルチアタッチメントをパネルに取付ける	9
③ パネルをフライヤーに設置（マルチアタッチメントを手で曲げる）	10
④ 耐熱ケーブルを接続	11
⑤ -1 AC アダプターを接続（本体側）	12
⑤ -2 AC アダプターを接続（100V 電源側）	13
⑥ ケーブル固定フックでケーブルをまとめる	14
フライヤー 2 槽並べて使う場合の設置概要	15
使用方法（電源 ON・OFF）	16
エラーモードになる設置例①（底網が触れている）	17
エラーモードになる設置例②（揚げカゴとの接触）	18
エラーモードになる設置例③（傾いた設置）	19
使用方法と効果的な運用方法	20
メンテナンス方法（清掃）	21
製品仕様書 部品名称	22
製品仕様書 定格仕様	23
保証規定	24

パッケージ内容


パッケージには以下のものが含まれています。

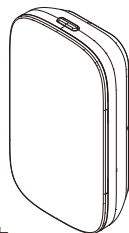


本体

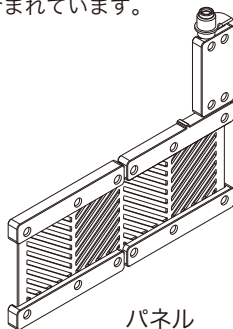


パネル

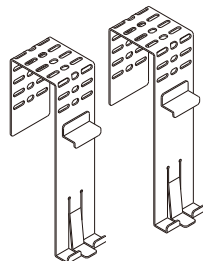

マルチアタッチメント

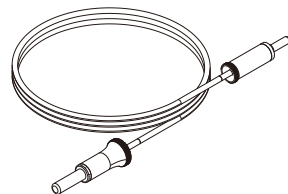


耐熱ケーブル

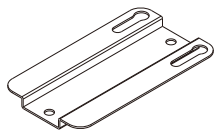


本体ベース



ドリルねじ M4×25ナベ
(本体ベース固定用)



ケーブル固定フック




ACアダプター




取扱説明書(本書)

設置概要

油の適正量は、パネルが半分以上浸かる位置

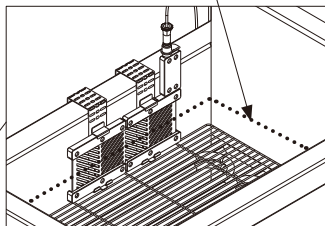

パネル設置イメージ

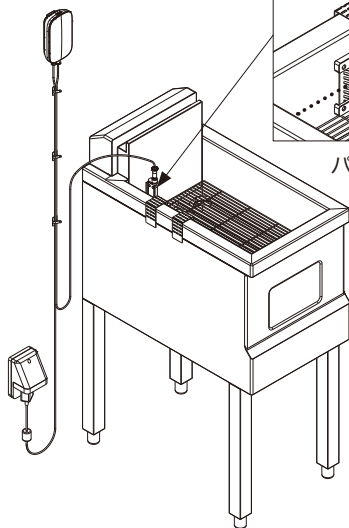

本体

※耐熱60°C
熱気が来ない
位置に設置

耐熱ケーブル
1.5m

※耐熱260°C
直火は溶けるので注意

ケーブル
固定フック

パネル

※耐熱260°C
直火は溶けるので注意

フライヤー

100V電源
防水カバー

ACアダプター
2.5m

※水の掛からない
位置に設置

設置の流れ

① **本体**を設置。100V 電源位置を確認して、**本体ベース**を壁に取り付ける。

※ 100V 電源から 2.5 m以内、フライヤーのパネル位置から 1.5m 以内

② **マルチアタッチメント**を**パネル**にスライドさせて取り付ける。

※マルチアタッチメントの**固定レバー**を押しながら

③ **パネル**をフライヤーに設置。

※マルチアタッチメントをフライヤーの形状に合わせて手で曲げる

④ **耐熱ケーブル**を接続。

⑤ **AC アダプター**を接続。

⑥ **ケーブル固定フック**でケーブルをまとめる。


完了 （詳細は次項に記載）



①本体の設置


壁の汚れをアルコール等でしっかりと拭き取りドリルねじもしくは、強力両面テープで本体ベースをしっかりと壁に固定して下さい。

※壁が汚れた状態だと、両面テープの粘着がしっかり付かないです。

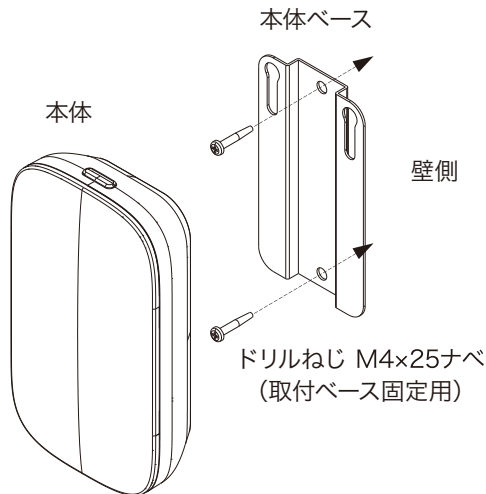

⚠ 本体が落下した際にフライヤーの油に接触する場所への設置はしないで下さい。
⚠ 火傷の危険があります。


⚠ 本体は、耐熱 60℃です。
⚠ 熱気を避けて設置して下さい。
⚠ 高温で変形する可能性があります。

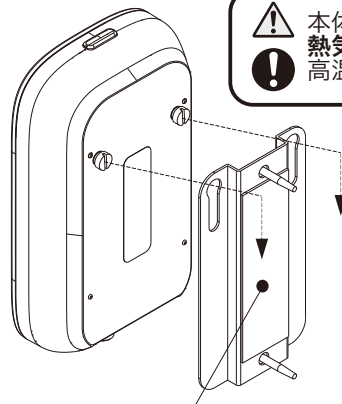

強力両面テープ





※表面フィルムを剥がしてから貼り付け下さい。

②マルチアタッチメントをパネルに取付ける

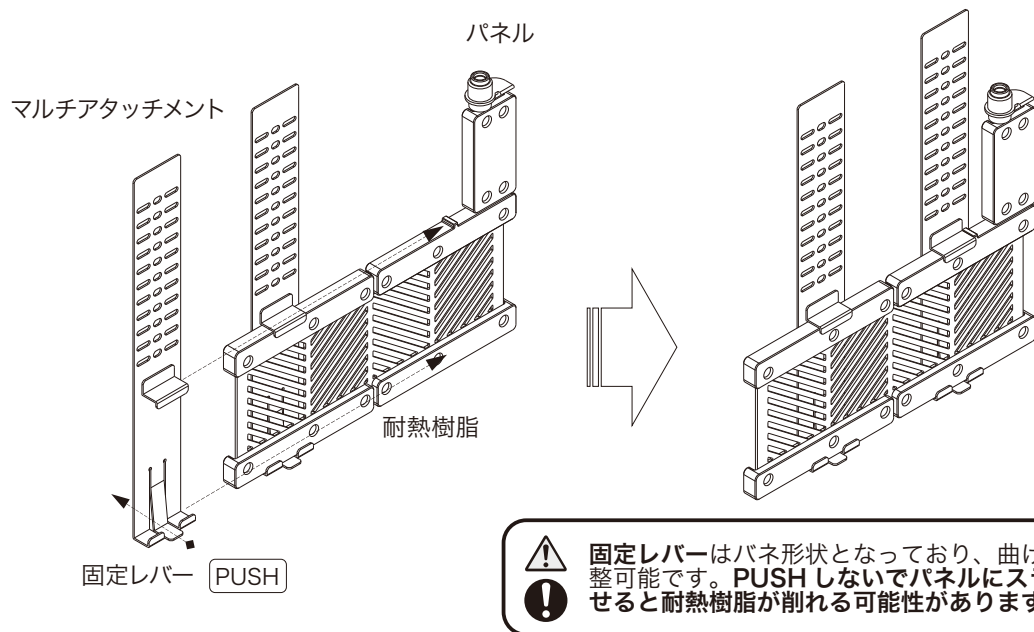

マルチアタッチメントの固定レバーを【PUSH】押しながら、
パネルの横からスライドさせて取付けて下さい。

③パネルをフライヤーに設置（マルチアタッチメントを手で曲げる）

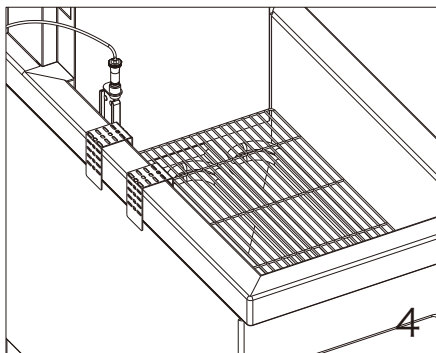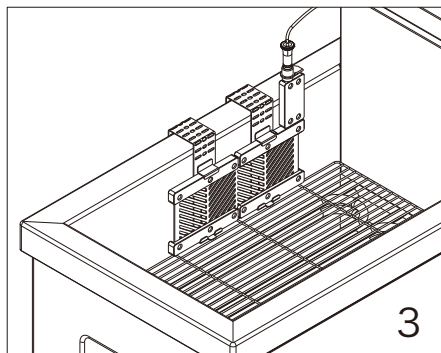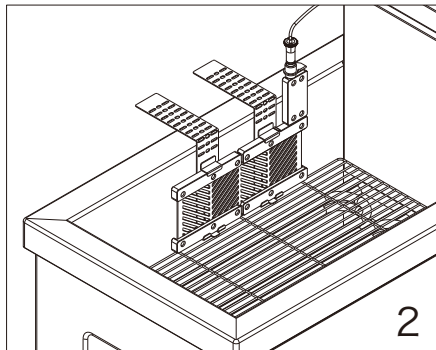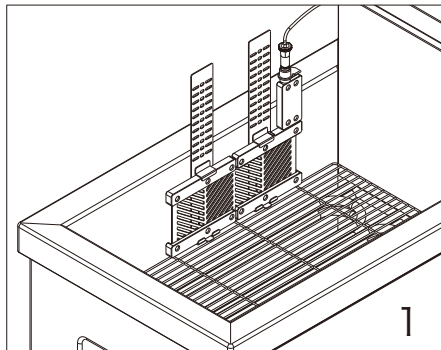


左記の手順でマルチアタッチメントをフライヤーのフチに合わせて手で曲げて下さい。



マルチアタッチメントの同じ箇所を**何度も曲げ戻し**すると破断の可能性あります。

④耐熱ケーブルを接続



本体側

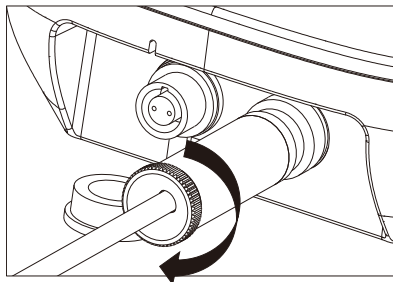

本体側は、ねじ止めしないとケーブルが外れる可能性があります。

本体右側に耐熱ケーブルの本体側 (小) を挿し込み、最後に時計回りでねじ止めして下さい。
取り外す場合は、反時計回りに回転させて下さい。



パネル側

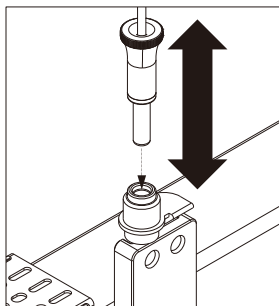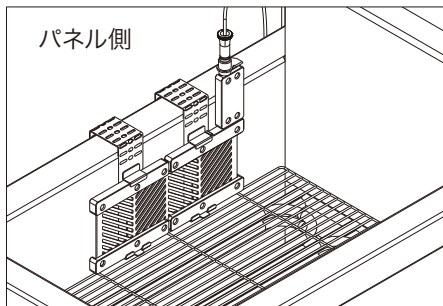

パネル側は、挿すだけで抜き差し出来ます。

パネルに耐熱ケーブルのパネル側 (大) を挿し込みして下さい。

⑤ -1 AC アダプターを接続（本体側）

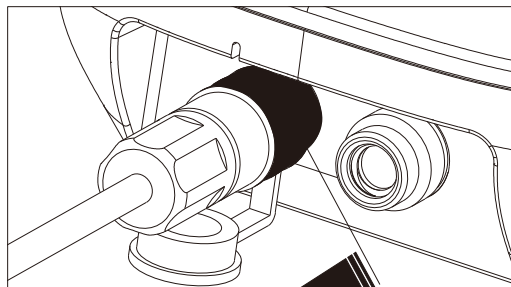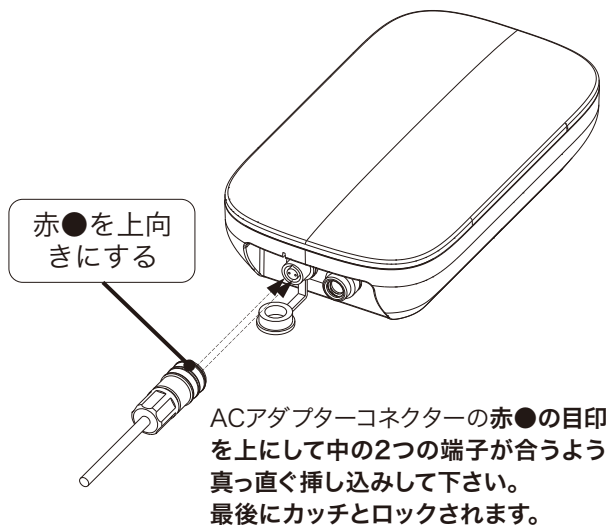



ACアダプターコネクターの黒部分（ロック解除部）を真っ直ぐ引っ張るとロックが解除されて取り外し出来ます。



AC アダプターコネクターは、回転させないで下さい。
破損する可能性があります。ロック解除部を真っ直ぐに
引っ張って取り外して下さい。

⑤ -2 AC アダプターを接続（100V 電源側）


防水100V電源（推奨）

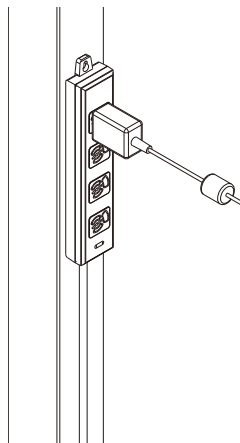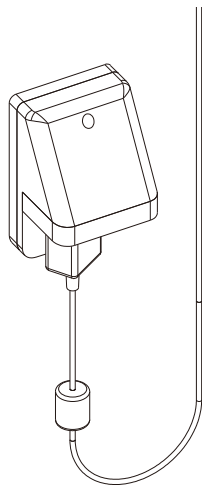

水が掛からない場所でACアダプターを電源コンセント及び電源タップに接続下さい。




ACアダプターは、絶対に水の掛かる場所に設置しないで下さい。
濡れた手で抜き差しはしないで下さい。
電源プラグは確実に奥まで差し込んで下さい。
電源プラグにホコリが付かないよう注意下さい。
火災や感電の危険があります。

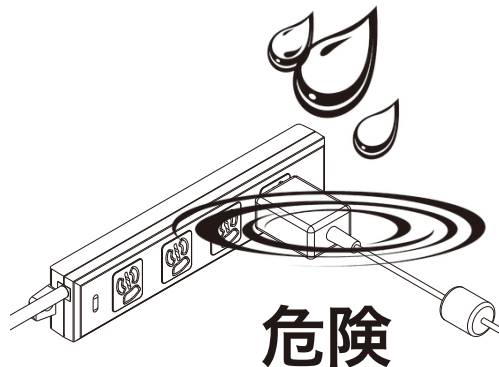

⑥ケーブル固定フックでケーブルをまとめる


ケーブル固定フック

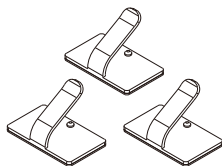

ケーブル固定フックは、両面テープで固定する為、**壁の汚れをアルコール等でしっかりと拭き取り**取付け下さい。
調理の邪魔にならない位置に各ケーブルを20cm程度の間隔でまとめて下さい。





耐熱ケーブルは耐熱 260℃です。
直火では溶けますので、近くにガスコンロがある場合は、ケーブル固定フックで配線を固定下さい。

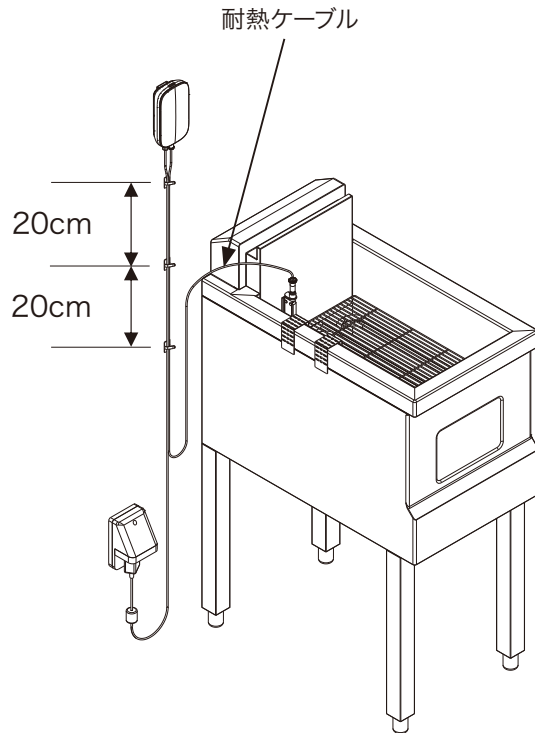


フライヤー 2 槽並べて使う場合の設置概要

2 台及び複数の本体を近接して設置する際は、20cm 以上離して下さい。

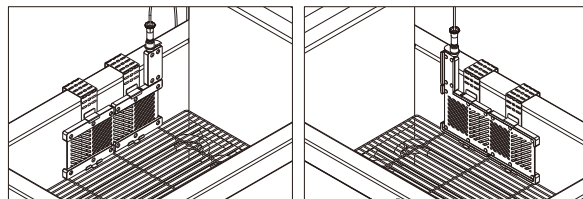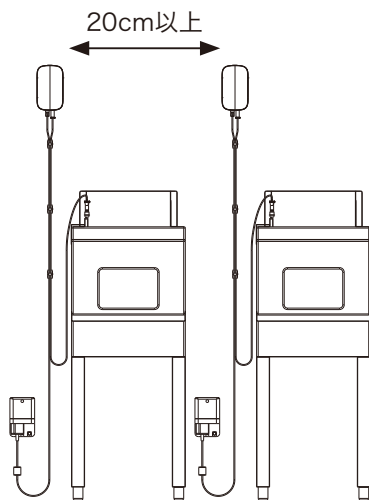

パネルは、フライヤー右側にも設置できます。
マルチアタッチメントを右図のように取付け下さい。

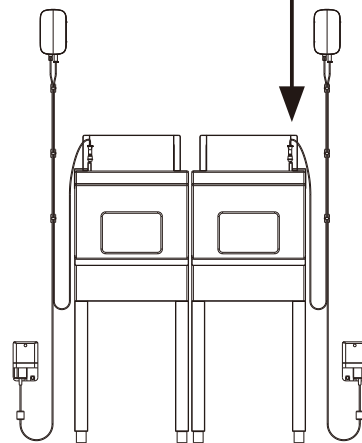

使用方法（電源 ON・OFF）

電源スイッチ【1秒長押し】 ⇒ 電源ON・OFF


電源ON後、スイッチPUSHごとに

通常モード ⇄ チャージモード に変わります。

※チャージモードは、30分通電（18L）の目安に使用下さい。

パネル及び耐熱ケーブルの設置状態によって**電界出力が低下した際にエラーモードになります**。設置状態を改善後に電源をOFFにして再度電源をONして通常モードに戻してご使用下さい。


※チャージモード終了後は、自動的に通常モードに入ります

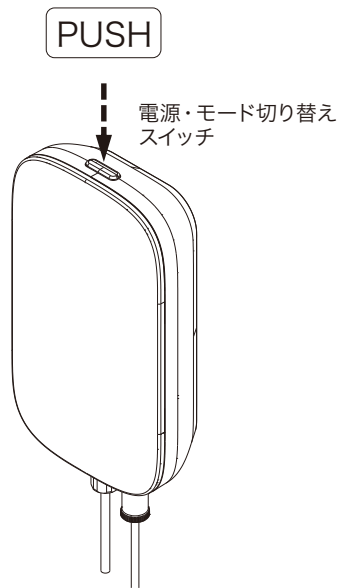

通常モード



チャージモード
30分タイマー

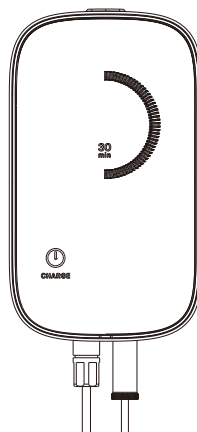


エラーモード
※エラー音が鳴ります。




エラーモードになる設置例①（底網が触れている）

下記、✕のような設置の場合、エラーモードとなります。

エラーモードは、電界出力が連続6分低下した際に移行します。エラーモードとなった際にはパネルと本体に異常がないか確認下さい。設置改善後に電源スイッチをPUSH（1秒長押し）OFFしてから、電源スイッチをPUSH（1秒長押し）ONすると通常モードに戻ります。

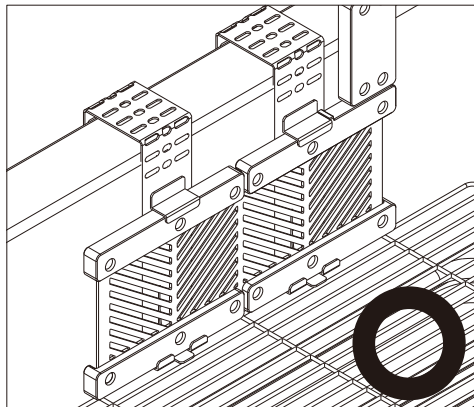


パネルが、底網の上に設置されている。
マルチアタッチメント及び白色の耐熱樹脂に
底網が触れるのは、問題ない。

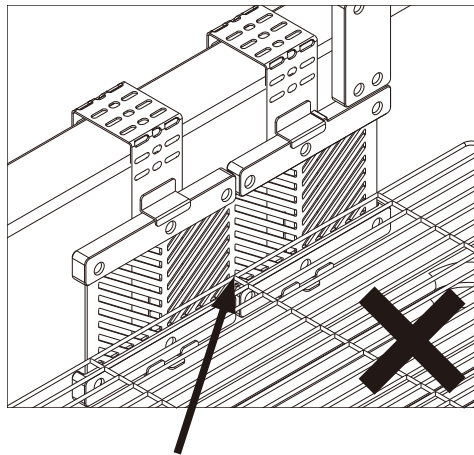


パネルが、底網の下に設置されていて、**パネルの金属部分と下網が触れて漏電してしまい、電界出力が低下している。**

エラーモードになる設置例②（揚げカゴとの接触）

下記、✕のような設置の場合、エラーモードとなります。

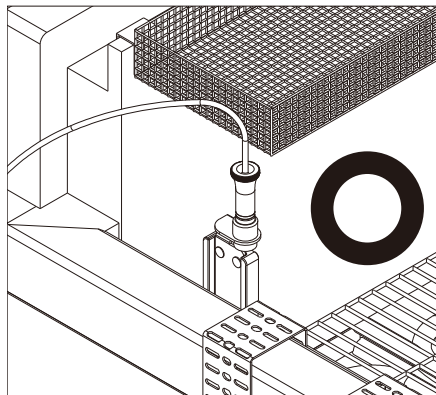


パネルの金色コネクタが揚げカゴに触れていない。問題ない設置。

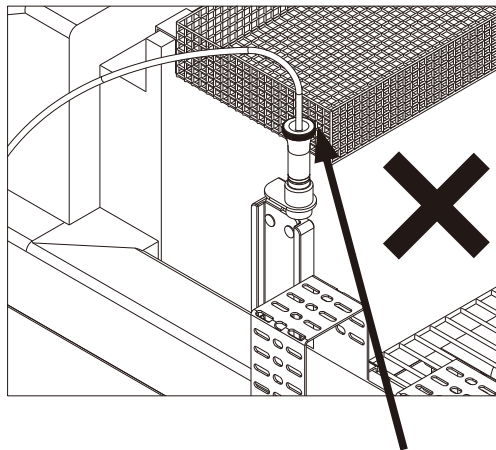


パネルの金色コネクタが揚げカゴに触れて漏電してしまい、電界出力が低下している。

エラーモードになる設置例③（傾いた設置）

下記、✕のような設置の場合、エラーモードとなります。

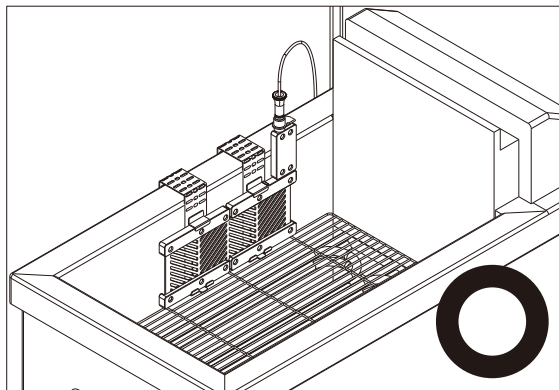

問題ない設置。

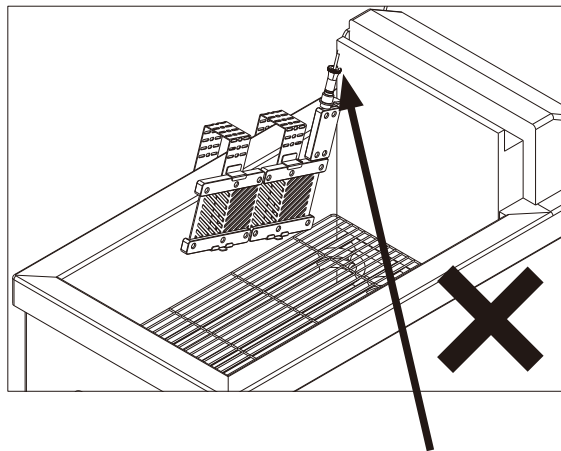

パネルが斜めに設置されて、金色コネクタがフライヤーに触れて漏電してしまい、電界出力が低下している。

使用方法と効果的な運用方法

①フライヤーに油を入れる。

②FTG-T1101をフライヤーに設置する。

③通常モード及びチャージモードで30分(18L)の通電を必ずおこなう。

※FTG-T1101の電界により油の成分をキャビテーション振動させる事で油を細分化します。

油の性質を変化させる為、油の容量に対して下図の通電時間以上が必要です。

フライヤー容量	18L	27L	42L	55L	60L
FTG-T1101 通電時間	30分	45分	65分	85分	90分

④揚げ物調理をおこなう。

⑤調理終了後、油こしで揚げカスを取る。

※ミル オイルフィルター(推奨)は細かい揚げカスが取れる為、キレイな油の状態です。

※油ろ過機を使用されると尚効果的に運用できます。

⑥フライヤーの清掃をおこなう。

※清掃が不十分ですと、油劣化(油煙)の要因となり、FTG-T1101本来の性能を発揮できない場合があります。

⑦FTG-T1101パネルの清掃をおこなう。

※パネルの水分は良く拭き取る


⑧こした油をフライヤーに戻す。

⑨FTG-T1101パネルを設置して電源ON

※FTG-T1101の電源は、常にONの状態

一度、FTG-T1101で油の性質を変化させている場合は、そのまま調理して下さい。新しく油を交換した場合は、通電処理を必ずおこなって下さい。

メンテナンス方法（清掃）


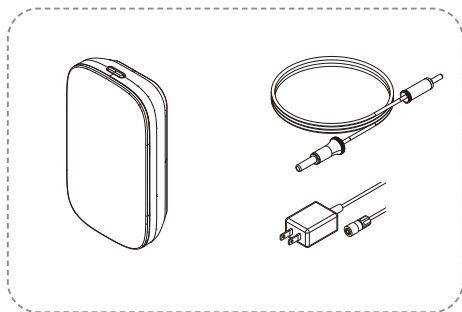


電気部品は、食器洗浄機の使用しない
で下さい。故障します。
表面の油汚れ等は、アルコールや中性
洗剤にて拭き取り下さい。




パネル及びマルチアタッチメントは、
食器洗浄機の使用問題ありません。
洗浄後は、水分をよく拭き取ってから
フライヤーへ設置下さい。

使用後、毎日清掃する事で汚れのこび
り付きを防げます。こびりついたひど
い油汚れには、ペースト状にした重曹
やセスキ炭酸ソーダでパネルをラップ
で密封してバックしてからタワシ等で
擦ると、さらに汚れが落ちやすくなり
ます。パネルコネクター部に汚れが詰
まった際には、綿棒等で中のスプリ
ングバネを変形させないように注意して清
掃下さい。

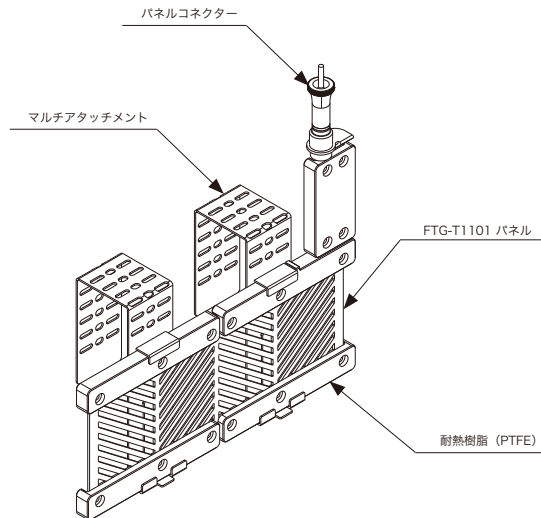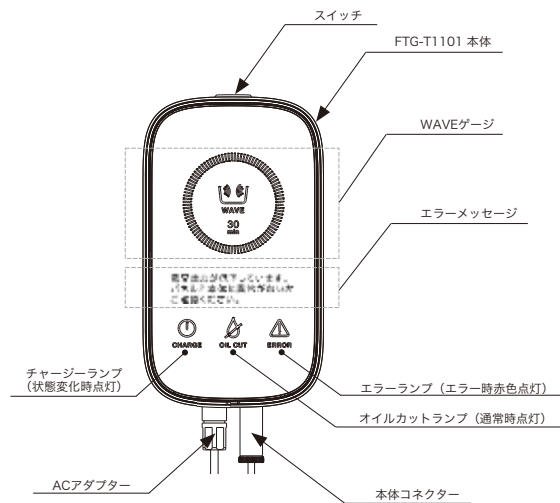

FTG-T1101 本体寸法

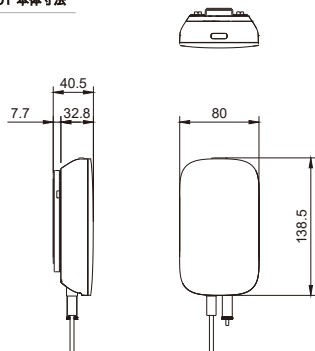
**FTG-T1101 本体**

型式	FTG-T1101
消費電力	約5W
動作温度範囲	0℃～+60℃ ※但し、結露のないこと
防水防塵	IPX4 ※コネクタ接続状態
材質	レンズ:DURABIO™ (デュラビオ™) ※抗菌 本体:PC-ABS
質量	185g

ACアダプター

動作温度範囲	0℃～+40℃ ※但し、結露のないこと
定格入力	AC100-240V 50-60Hz
定格出力	5V 1.0A
ケーブルの長さ	2.5m
質量	92g

FTG-T1101 パネル寸法

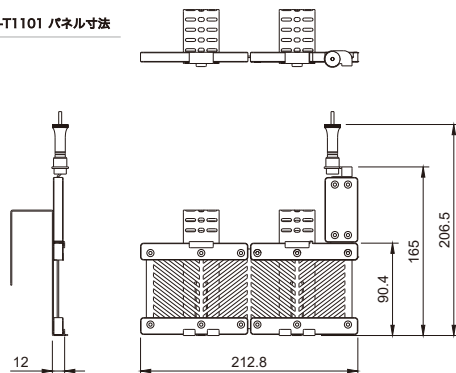**FTG-T1101 パネル**

動作温度範囲	-20℃～+260℃
材質	パネル/マルチアタッチメント:SUS304 耐熱樹脂:PTFE
質量	400g

耐熱ケーブル

動作温度範囲	-20℃～+260℃
材質	コネクタ:SUS304 ケーブル:PFA
ケーブルの長さ	1.5m
質量	85g

保証規定

対象製品 FTG-T1101

保証期間 ご購入日より 1年間

取扱説明書(本書)に基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、保証規定の内容に基づき製品の交換を行うことをお約束いたします。この保証書によって保証書を発行する者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。無償保証期間終了後は有償にて対応を行なっております。ご希望の場合は無償保証の場合と同様にお申し出ください。製品の交換はセンドバック方式(配送) での対応となります。お客様の元へ訪問しての交換等は行なっておりませんのであらかじめご了承ください。

無償保証を受けるには

無償保証を受ける場合、お買い上げの際に販売店より発行された販売証明書または購入日を証明できる書類(レシートなど)を製品と共にご用意の上、**お買い上げの販売店にお申し出ください。**

- ※無償保証期間内であっても購入日の証明ができない場合には有償対応となりますのでご注意ください。
- ※個人間取引(オークションやフリーマーケットなど)にて購入された商品、購入時点で中古品だった場合未開封品であっても無償保証は適用されません。
- ※ご転居やご贈答品などで、お買い上げの販売店に依頼できない場合には弊社までご相談ください。

保証対応について

弊社にて不具合を確認した製品は修理または同等の新品と交換させていただきます。無償保証が適用されるのは、本体・パネル・耐熱ケーブル・ACアダプターとなります。同梱の消耗品は新品開封時の初期不良以外については保証の対象とはなりません。万が一初期不良と思われる不具合を発見された場合は製品ご購入後7日以内に申し出ください。

保証免責事項

無償保証期間内でも次の場合には無償保証対象外(有償にて対応可)となります。

1. 誤ったご使用や不当な改造で生じた故障、損傷。
2. 取扱説明書にしたがわない使用で生じた故障、損傷。
3. お買い上げ後の輸送や落下などで生じた故障、損傷。
4. 本書およびご購入日のご提示がない場合。
5. 災害および異常電圧で生じた故障、損傷。
6. 保存上の不備による故障、損傷。
7. 本機および本機同梱付属品の消耗、摩耗、損傷、紛失。
8. ご使用によるキズ・汚れ・サビ、および自然劣化。
9. 日本国外で使用された場合に生じた故障、損傷。

その他の免責事項

本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず当社はいかなる責任も負い兼ねます。本書に記載された仕様、デザイン、そのほかの内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

サポート専用窓口

電話：050-5443-6306

受付時間 平日10～18時(土日祝休み)

メール：after_support@giant-inc.co.jp

株式会社GIANT

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-13-12

いちご五反田ビル4階